

Delta Electronics, Inc ®

Тормозные модули серии VFDB

VFDB 2015/2022/4030/4045

Руководство пользователя

2005г.

Введение.

Настоящее руководство распространяется на тормозные модули (прерыватели) VFDB 2015/2022/4030/4045, предназначенные работы с преобразователями частоты (далее ПЧ) серии VFD-A, VFD-B, VFD-V, VFD-F в качестве внешнего устройства торможения асинхронного двигателя.

При торможении асинхронный двигатель отдает энергию назад – в преобразователь частоты (работает в генераторном режиме) вследствие чего напряжение на DC-шине повышается. Преобразователь пытается уменьшить напряжение, увеличивая выходную частоту, тем самым уменьшая скольжение двигателя. Интенсивность замедления (торможения) в этом случае зависит от потерь мощности в преобразователе и двигателе.

ПЧ можно тормозить с мощностью около 20% от номинальной за счет собственных потерь двигателя и преобразователя. Этого обычно достаточно для небольших неинерционных нагрузок, т.е. там, где кинетическая энергия невелика или время торможения не критично.

Если требуется произвести быстрое торможение, необходимо использовать тормозной прерыватель и резистор.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Стандартная спецификация	4
1.1.	Тормозные прерыватели	4
1.2.	Тормозные резисторы	4
2.	Перечень тормозных резисторов и модулей для преобразователей VFD	5
3.	Габаритно-установочные размеры	6
4.	Внешний вид модуля (со снятой крышкой) и описание терминалов.....	7
5.	Базовая схема подключения	8
6.	Указания по монтажу	9
7.	Коэффициент использования тормозного резистора (ED%)	10
8.	Установка джамперных переключателей	11
8.1.	Выбор напряжения питания преобразователя.....	11
8.2.	Установка режима: MASTER/SLAVE (ведущий/ведомый).....	12
9.	Примеры соединения тормозных модулей и резисторов	13

1. СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1. Тормозные прерыватели

Напряжение питания ПЧ	220В		380В			
Модель	2015	2022	4030	4045		
Макс. мощность двигателя, кВт	15	22	30	45		
Макс. пиковый ток через тормозной резистор (10%ED), А	40	60	40	60		
Продолжительный ток через тормозной резистор, А	15	20	15	18		
Напряжение включения тормозного прерывателя, В DC	(330/345/360/380/400/415) ± 3В		(660/690/720/760/800/830) ± 6В			
Номинальное напряжение на шине DC, В	200...400		400...800			
Макс. температура нагрева радиатора	+95 °C					
Сигнализация перегрева радиатора	Релейный контакт (RA, RB, RC) 5A,120B AC/ 28B DC					
Индикация состояния модуля	Зеленый: сброс энергии в тормозной резистор; Желтый: готовность; Красный: авария.					
Место установки	В помещении (без агрессивных газов и металлической пыли)					
Рабочая температура	-10 ...+50 °C					
Температура хранения	-20 ...+60 °C					
Относительная влажность	не более 90% (без образования конденсата)					
Допустимая вибрация	9.8 м/с ² (1G) до 20 Гц; 2 м/с ² (0.2G) от 20 до 50 Гц					
Степень защиты	IP50					

1.2. Тормозные резисторы

Модель	Мощность	Сопротивление
BR1K5W005	1500 Вт	5 Ом
BR1K2W6P8	1200 Вт	6.8 Ом
BR1K2W008	1200 Вт	8 Ом
BR1K5W040	1500 Вт	40 Ом
BR1K0W050	1000 Вт	50 Ом


2. ПЕРЕЧЕНЬ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ И МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ VFD

Класс напряжения	Мощность двигателя, кВт	Ном. ток защитн. термо-реле	Эквивалентная мощность и сопротивление для одного торм. модуля	Модель и количество тормозных модулей	Модель и количество тормозных резисторов		Тормозной момент при 10%ED	
220В	11	20A	2400Вт, 13.6 Ом	2015	1	BR1K2W6P8	2	125
	15	30A	3000Вт, 10 Ом	2015	1	BR1K5W005	2	125
	18.5	35A	4800Вт, 8 Ом	2022	1	BR1K2W008	4	125
	22	40A	4800Вт, 6.8 Ом	2022	1	BR1K2W6P8	4	125
	30	30A	3000Вт, 10 Ом	2015	2	BR1K5W005	4	125
	37	30A	3000Вт, 10 Ом	2015	2	BR1K2W005	4	100
	45	30A	4800Вт, 6.8 Ом	2022	2	BR1K2W6P8	8	120
380 В	11	10A	1000Вт, 50 Ом	4030	1	BR1K0W050	1	125
	15	15A	1500Вт, 40 Ом	4030	1	BR1K5W040	1	125
	18.5	15A	4800Вт, 32 Ом	4030	1	BR1K2W008	4	125
	22	20A	4800Вт, 27.2 Ом	4030	1	BR1K2W6P8	4	125
	30	30A	6000Вт, 20 Ом	4030	1	BR1K5W005	4	125
	37	40A	9600Вт, 16 Ом	4045	1	BR1K2W008	8	125
	45	50A	9600Вт, 13.6 Ом	4045	1	BR1K2W6P8	8	125
	55	30A	6000Вт, 20 Ом	4030	2	BR1K5W005	8*	100
	75	50A	9600Вт, 13.6 Ом	4045	2	BR1K2W6P8	16*	110


* Указано полное количество тормозных резисторов со всеми тормозными модулями. Например, для ПЧ мощностью 75 кВт, 380 В полное количество резисторов - 16, а модулей – 2, т. е. к каждому модулю присоединяется по 8 резисторов.

3. ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тормозной модуль

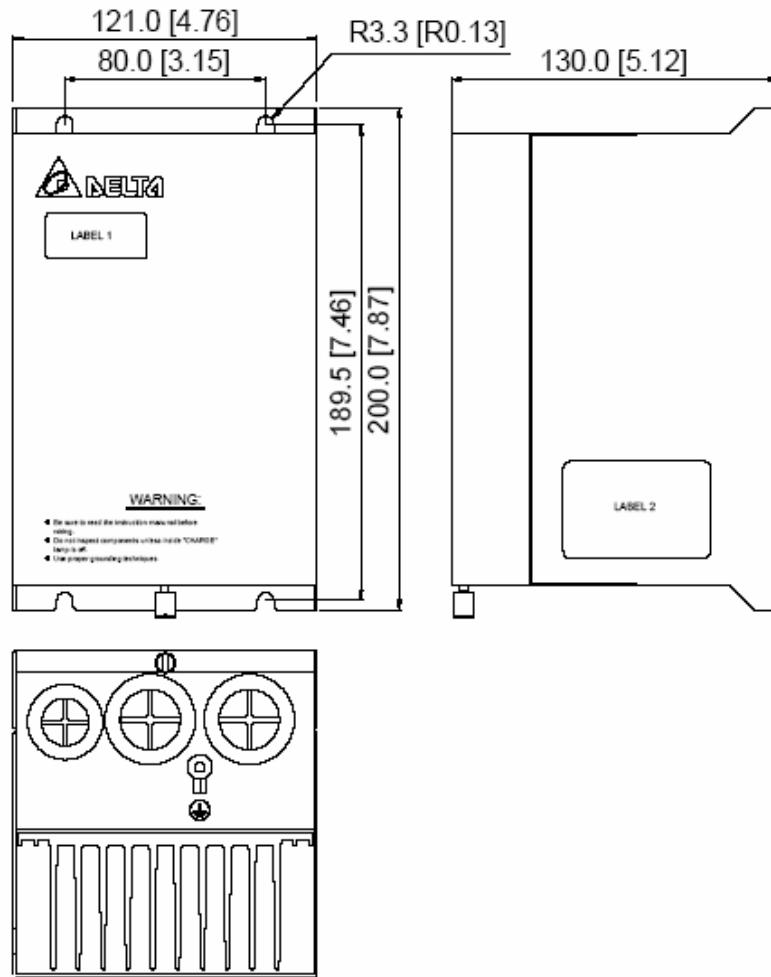

Тормозной резистор

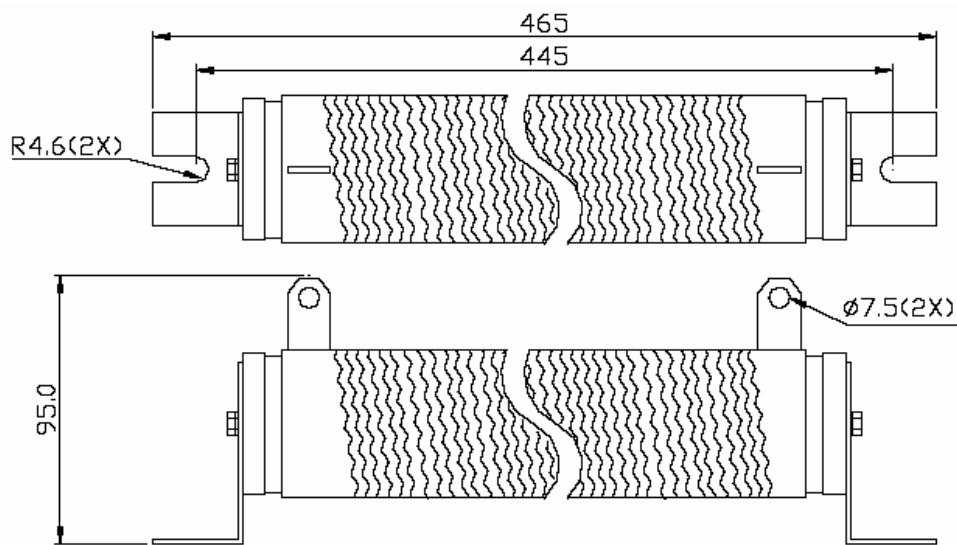


4. ВНЕШНИЙ ВИД МОДУЛЯ (со снятой крышкой) И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНАЛОВ



Обозначение	Назначение терминалов	Диаметр резьбы и момент затяжки винтов
P, N (+, -)	Клеммы подключения модуля к соответствующим шинам постоянного тока ПЧ.	M4, 18 кг·см
B1, B2	Клеммы подключения тормозного резистора	M4, 18 кг·см
M1, M2; S1, S2	Клеммы соединения тормозных модулей между собой в режиме MASTER/SLAVE (см. главу 8))	M2, 4 кг·см
RA, RB, RC	Нормально-разомкнутый (RA-RC) и нормально-замкнутый (RB-RC) релейные контакты, изменяющие свое состояние при нагреве радиатора модуля > 95 °C	M2, 4 кг·см

5. БАЗОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

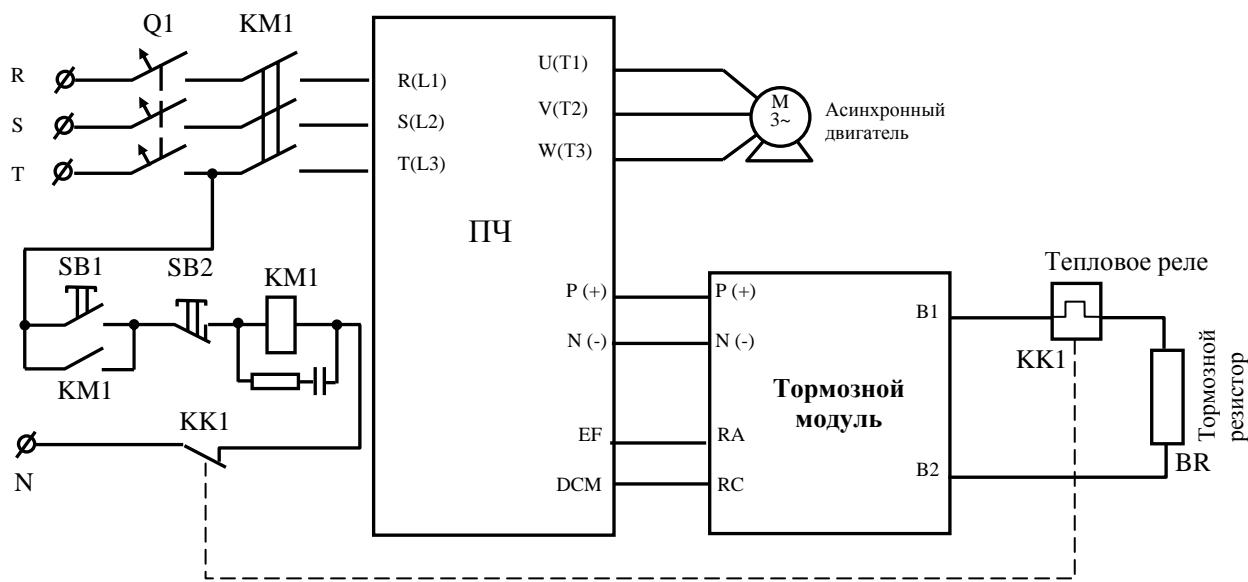

1. Тепловое реле KK1 устанавливается в целях безопасности для предотвращения перегрева и разрушения тормозного резистора вследствие длительных перегрузок по току.
2. Релейный контакт RA – RC подключенный к терминалам EF-DCM позволит предотвратить перегрев радиатора модуля. Реле активизируется при нагреве радиатора модуля $> 95^{\circ}\text{C}$.
3. В главе 2 даны характеристики теплового реле.

Внимание! Не присоединяйте клемму N к нейтральному или заземляющему проводу!

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


Внимание. Монтаж ПЧ должен проводится с соблюдением требований настоящей инструкции, а также ПУЭ-98 и СНиП - 4.6. – 82.

1. Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода тормозного модуля и преобразователя при поданном на преобразователь напряжении питающей сети.
2. Затягивайте винты, зажимающие провода с усилием, рекомендуемым инструкцией.
3. При проведении монтажа и подключении руководствуйтесь правилами эксплуатации электроустановок и нормами безопасности, действующими в РФ.
4. Убедитесь, что терминалы Р (+) и Н (-) преобразователя и модуля соединены правильно, т.к. неправильная полярность приведет к выходу из строя ПЧ и модуля при включении питания.
5. Максимальные длины кабелей соединяющих преобразователь, тормозной модуль и резистор приведены на рисунке.



6. Заземление ПЧ, тормозного модуля и двигателя выполняйте в соответствии с требованиями ПУЭ.
7. Если в помещении есть легко воспламеняющиеся вещества, жидкости и газы, то тормозной резистор надо устанавливать в отдельный вентилируемый металлический бокс.
8. Принудительная вентиляция тормозного резистора необходима, если коэффициент использования более 10%ED.
9. Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода модуля, не касайтесь руками терминалов, не производите переключение джамперных переключателей при поданном напряжении питающей сети.

7. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРМОЗНОГО РЕЗИСТОРА (ED%)

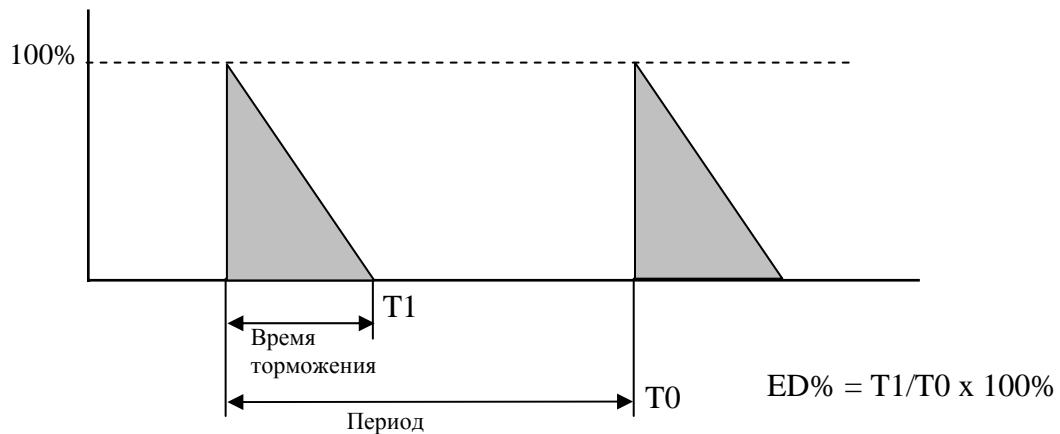


Допустимый коэффициент использования ED% применяется для оценки времени необходимого для рассеяния мощности, выделяемой в тормозном резисторе и модуле. Если тормозной резистор будет перегреваться, то будет увеличиваться его сопротивление и, следовательно, тормозной момент будет уменьшаться.

8. УСТАНОВКА ДЖАМПЕРНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

8.1. Выбор напряжения питания преобразователя.

Необходимо установить перемычку в соответствие с действующим напряжением в сети переменного тока, подключенной к входным клеммам преобразователя частоты. От этого будет зависеть пороговое напряжение на шине DC, при котором начнет работать тормозной прерыватель.

ПЧ с питанием 220В	Пороговое напряжение на шине DC	ПЧ с питанием 380В	Пороговое напряжение на шине DC
190 В AC	330 В DC	380 В AC	660 В DC
200 В AC	345 В DC	400 В AC	690 В DC
210 В AC	360 В DC	415 В AC	720 В DC
220 В AC	380 В DC	440 В AC	760 В DC
230 В AC	400 В DC	460 В AC	800 В DC
240 В AC	415 В DC	480 В AC	830 В DC

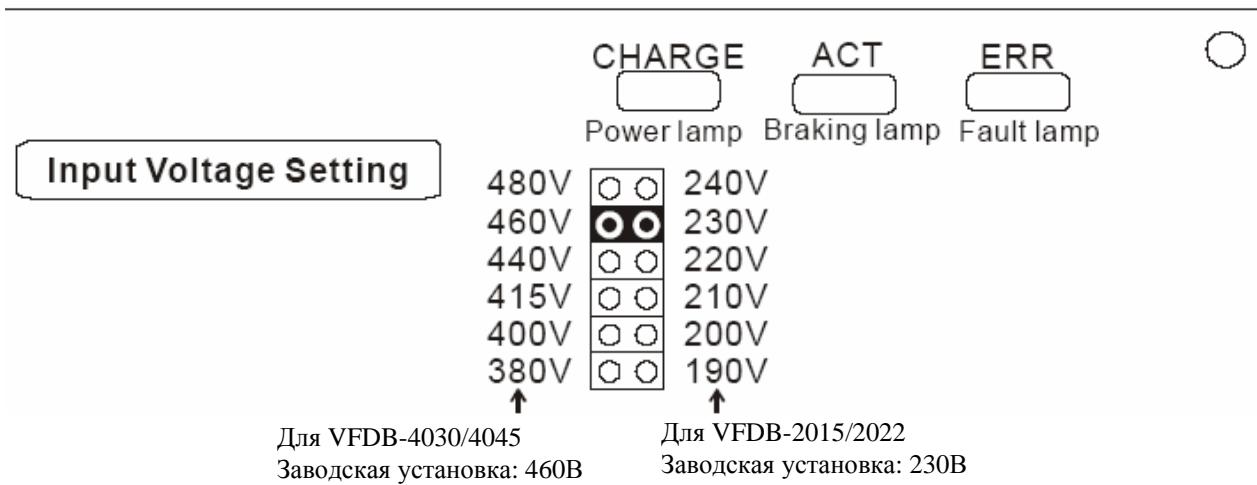


- Примечания:**
- 1) Установку джамперных переключателей производите только при обесточенном преобразователе и тормозном модуле.
 - 2) При нестабильном напряжении питания устанавливайте перемычку по максимально возможному напряжению в данной сети. Например, если среднее напряжение сети 380В и бывает его повышение до 410В, то перемычку следует установить на 415В.
 - 3) В преобразователях частоты нужно отключить функцию "Предотвращение остановки привода из-за перенапряжения на шине DC" для обеспечения заданного темпа замедления двигателя.

8.2. Установка режима: MASTER/SLAVE (ведущий/ведомый)


По умолчанию перемычка установлена в положение "MASTER".

Если используется параллельно два или более тормозных модулей, то для обеспечения синхронности их работы перемычка первого модуля должна быть установлена в положение "MASTER", а последующих модулей – в состояние "SLAVE" и должно быть выполнено соединение модулей по терминалам M1, M2, S1, S2, как показано на рисунке.

Параллельное соединение трех модулей

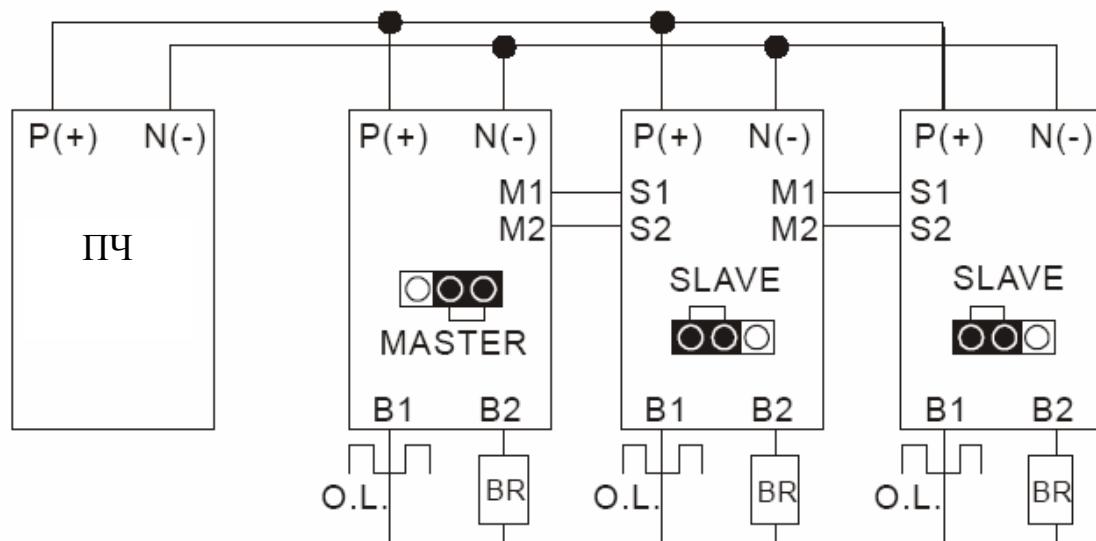


Расположение управляющих терминалов и джамперных переключателей

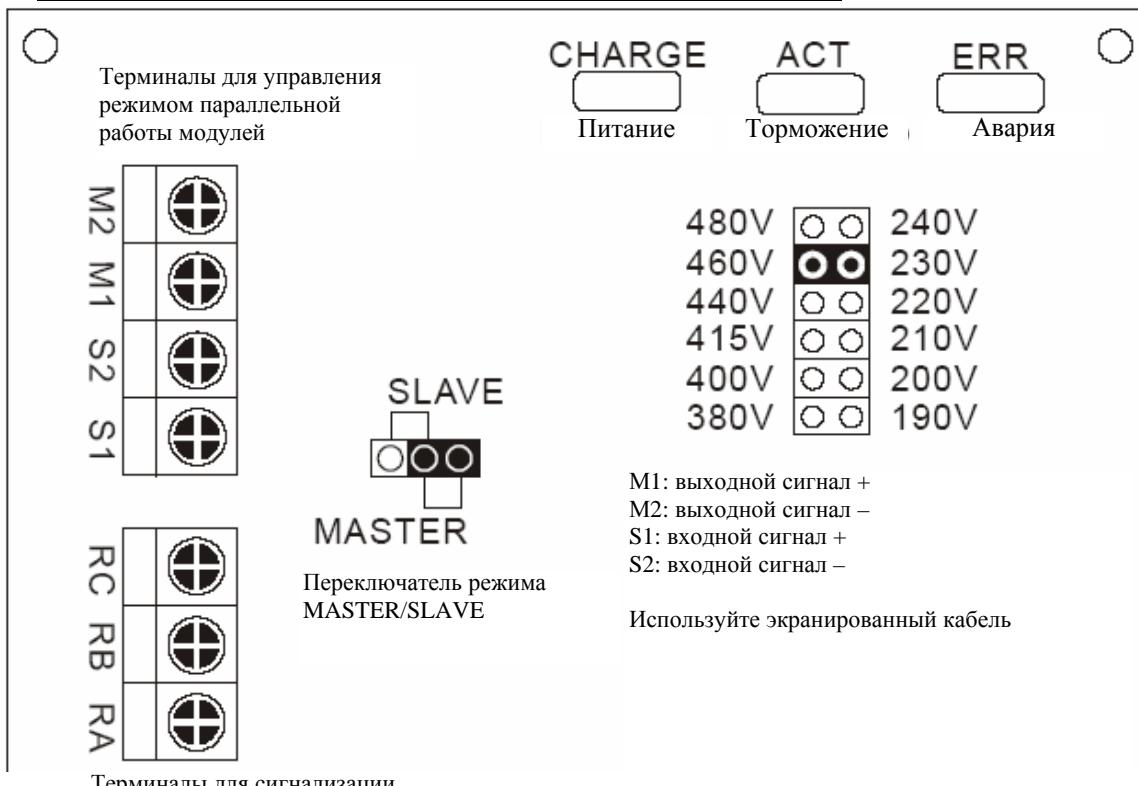


9. ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ МОДУЛЕЙ И РЕЗИСТОРОВ


1. Для ПЧ на 11/15 кВт, 380В

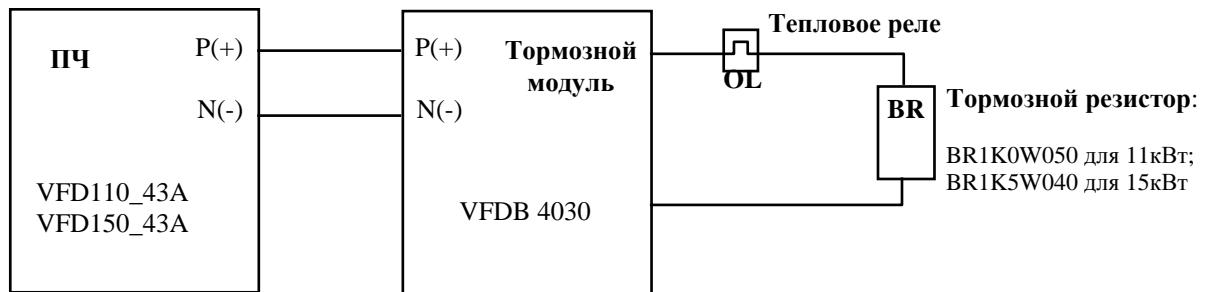


2. Для ПЧ на 18.5/22/30 кВт, 380В

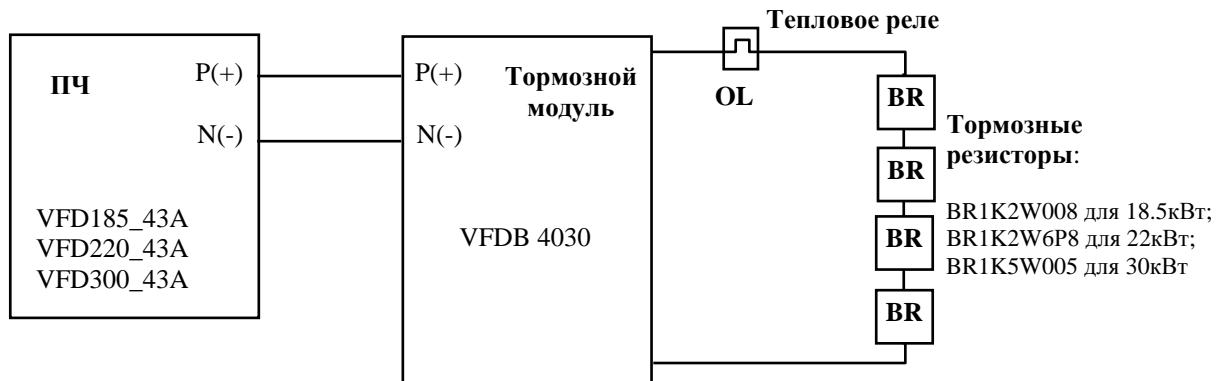

3. Для ПЧ на 37/45 кВт, 380В

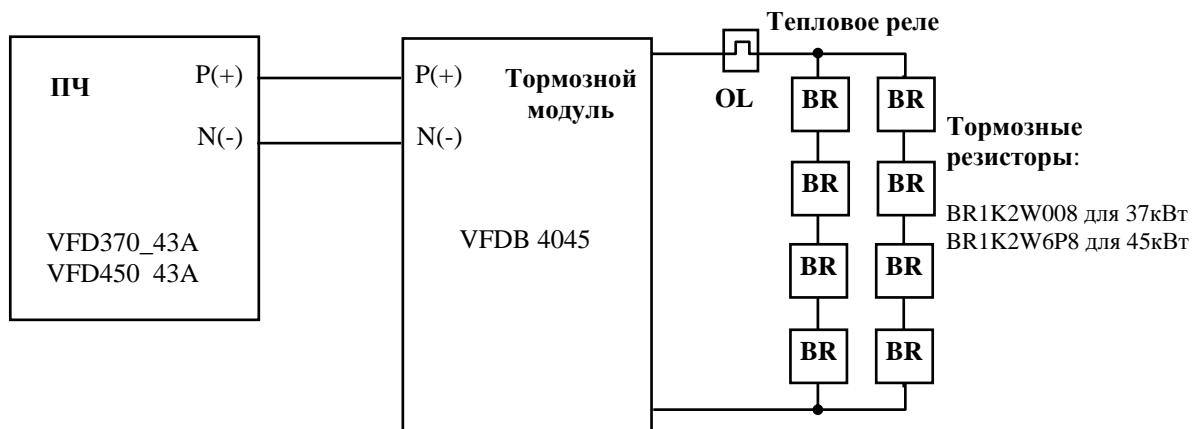


4. Для ПЧ на 55 кВт, 380В

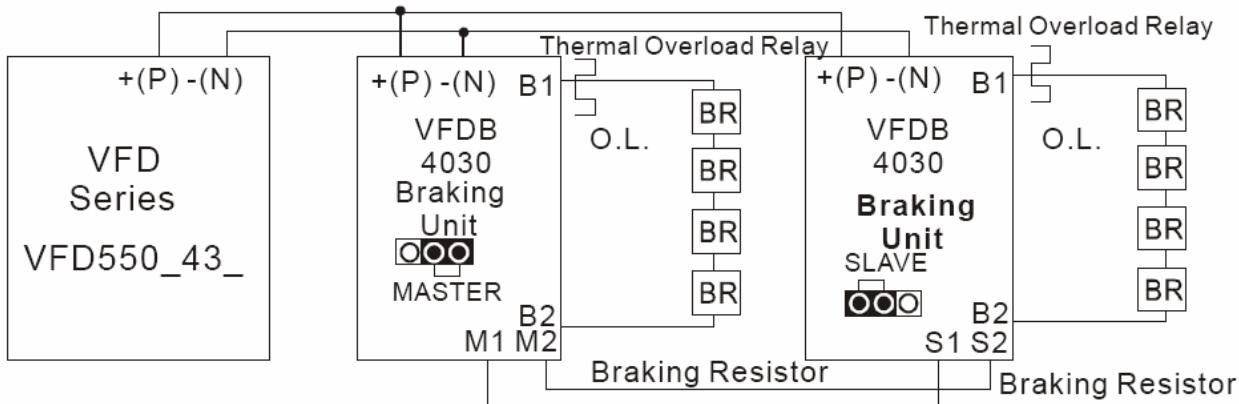

Тормозные резисторы: BR1K5W005

4. Для ПЧ на 75 кВт, 380В

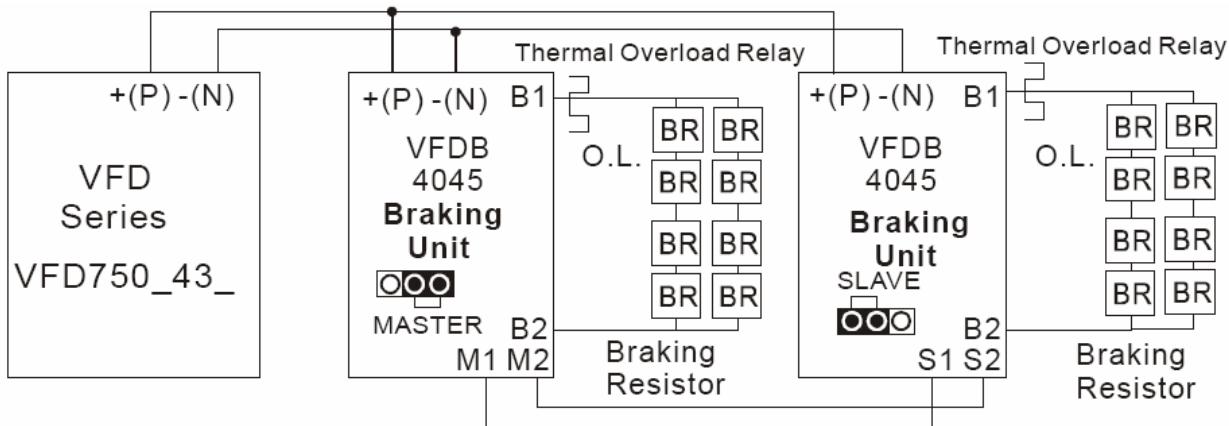

Тормозные резисторы: BR1K2W6P8